


Installations-/ Bedienungsanleitung – Kit Roll On


1. Wandstativ anschrauben im Abstand von 46,5 cm.
Achtung: nicht mittig!

2. Tischgeräte miteinander verbinden

Busabschluss

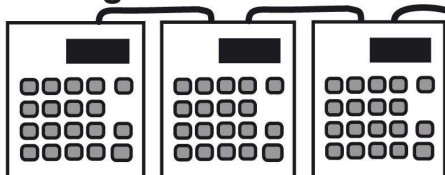


3. Anzeige einhängen

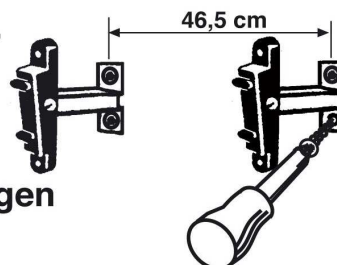


4. Kabel von den Tischgeräten einstecken

5. Anschluss vom Netzteil in die obere Buchse der Anzeige einstecken

6. Netzteil in die Steckdose einstecken

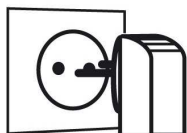


Anzeigerückseite

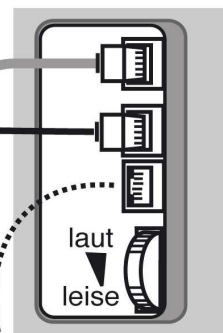

7. "Next"-Taste auf dem Tischgerät drücken und evtl. die Lautstärke einstellen

8. Wahlweiser Aufruf durch Eintippen des Aufrufs und Drücken der "Next"-Taste

Erweiterung möglich

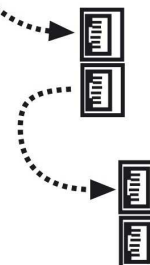


Achtung!

Zunächst alle Kabelverbindungen herstellen, dann erst den Netzanschluss herstellen.

Hinweise:

- Setzen der nächsten Startnummer im TM-Menü unter "Set next call".
- Ändern der Schalternummer im TM-Menü unter "Set counter no."
- Alarmauslösung durch 2-maliges Betätigen der "Alarm"-Taste, löschen durch Festhalten der "Alarm"-Taste.
- Bei Stromausfall bleibt die letzte Anzeige gespeichert.
- Automatische Dunkelschaltung der Anzeige erfolgt 60 Minuten nach der letzten Betätigung.

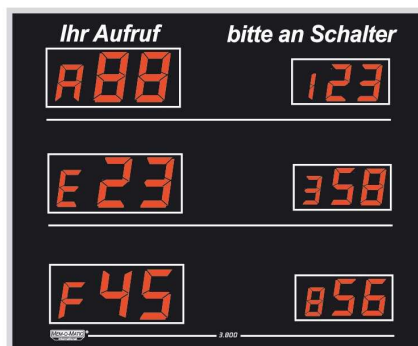

BedienanlKitRollon_10.doc

Please, take a ticket!